

Bluetooth

1. KORAK


Iz grupe naredbi **Bluetooth** odabiremo blok **bluetooth accelerometer service**, kojeg spajamo sa **onStart** blokom.



Paljenjem microbita uključit će se bluetooth servis za akceleraciju.

2. KORAK


Iz grupe naredbi **Bluetooth** odabiremo blok **on bluetooth connect**, a unutar njega postavljamo **show icon**, blok koji se nalazi unutar skupine **Basic**. U padajućem izborniku odabiremo kvačicu.

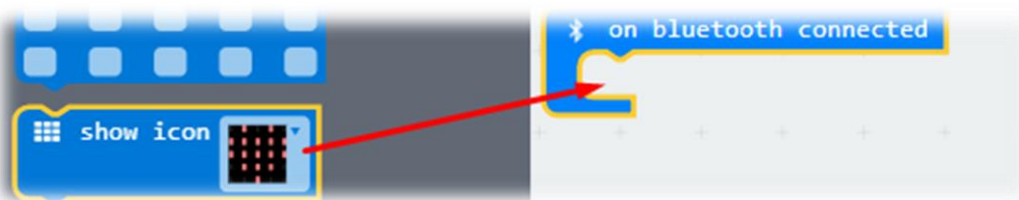

Spajanjem microbita na udaljeni uređaj ispisati će se kvačica i program se izvršava.

3. KORAK

Iz grupe naredbi **Bluetooth** odabiremo blok **on bluetooth disconnect**, a unutar njega postavljamo **show icon**, blok koji se nalazi unutar skupine **Basic**. U padajućem izborniku odabiremo **ixs**.

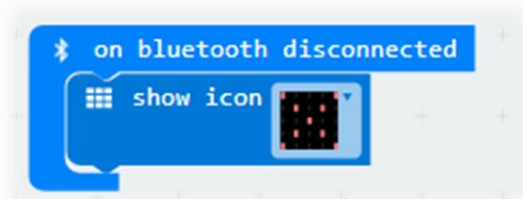

Prije i nakon spajanja bit će prikazan X.